

# 取り扱い説明書

## #58214J インパクト スプリンクラー



カチカチとリズムカルに水を切りながら回転し、  
半径12mまで散水します。  
散水の角度や飛距離が簡単に調節できます。  
ホースにつなぐスプリンクラー。

## 使用法



### 〈散水する角度と飛距離の調整〉

回転角度や散水距離を調節でき、最大約直径24mまで散水できます。

**ディフレクター**  
この部分を上げたり下げたりすることで散水距離を調節します。また、ねじを回しても距離を調節できます。



**フリクションカラー**  
トリップを先ず上げます。つぎに上下のフリクションカラーのつまみの重なり具合を、閉じたり開いたりすることで散水角度を調節します。

**トリップピン**  
この部分を下げると360度の回転となります。

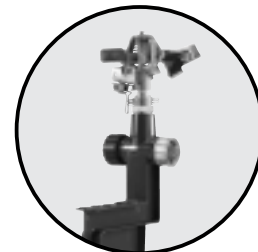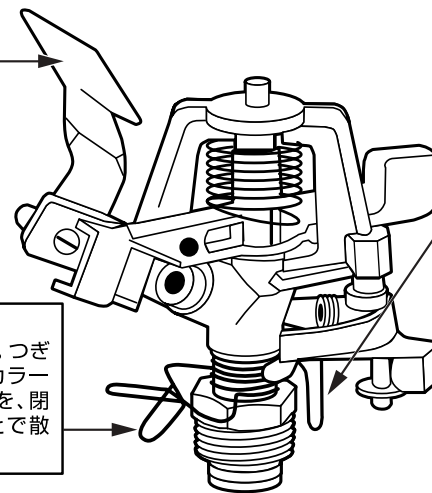

### 〈ホースとの接続の仕方〉

- スプリンクラーの金属製のステーク（支柱）に、貼付の#58101-01クイックコネクターをつけます。（図1）
- お手持ちのホースの端に貼付されている#94662ホースコネクターをつけます。

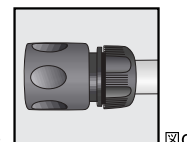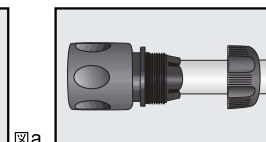

- ホースコネクターの上の部分と下の部分を時計と反対方向に回し、2つのパーツに分けます。（図a）
- (A)のパーツをホースに通します。
- ホースの先を(B)のパーツのすき間に差し込みます。（図b）
- パーツ(A)と(B)を時計回りに回して、もう一度しっかりと合体させます。（図c）

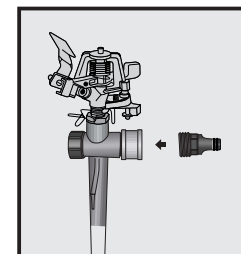


図1

- ホースコネクターをカチッと音がするまでクイックコネクターに押し込みます。これでスプリンクラーとホースがつながりました。（図2）

### 〈散水〉

- スプリンクラーのステーク（支柱）を地面にしっかりと差し込みます。
- あとは蛇口をひねって送水を開始するだけです。
- 散水を終了させたいときは、蛇口をひねって閉じてください。

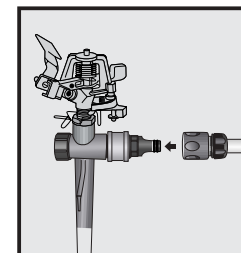


図2