

シングルダイヤル オートマチック蛇口タイマー Single-Port Digital Timer

取扱説明書



model #62061/#91213

製品仕様

- ・使用電池:アルカリ単3電池 (2本) (1年に1回の目安でお取り替えください)
- ・稼働水圧:0.04~0.56MPa

主な製品機能


- ・散水のスタート時間を設定できます。
- ・散水頻度と散水時間(長さ)を設定できます。
- ・散水頻度は、(スタート時間より)6時間、12時間ごと、1日1回、2日1回、3日1回、4日1回、5日1回、6日1回、7日1回です。
- ・散水時間は1分~240分の間で分単位で設定できます。
- ・手動散水モード
- ・24時間、48時間、または78時間、自動散水を一時的に中止する延期モード

タイマーを取り付けられる蛇口


- 1.蛇口タイマーは、地面から約40cm以上の高さにある蛇口に取り付けます。従って壁面や立水栓の蛇口には取り付けられませんが、地中に埋め込まれた散水栓には取り付けられません。
- 2.タイマーを取り付けるためには、蛇口の吐水口に3/4" (20mm) のインチピッチのオスねじが必要です。下記を参照し、蛇口にねじヤマを付けてください。

取り外し可能な回転式吐水パイプのついた万能ホーム水栓※の場合

※TOTO、カクダイ、INAX、KVK、MYM、サンスイなど主要メーカーの製品

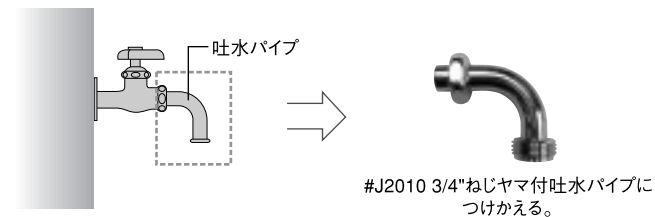

一体型の水栓の場合

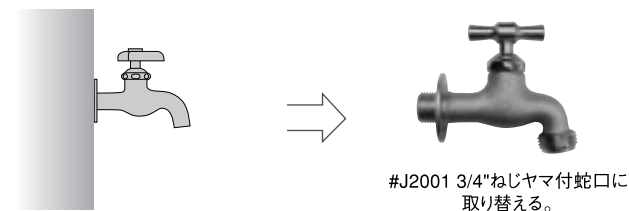


上記以外の蛇口や塩ビ管などに取り付けたい場合は弊社までお問い合わせください。

電池の入れ方

- ・タイマー裏面の電池ボックスを引っぱり出し、単3アルカリ電池2本を極性表示に従って入れて下さい。
- ・ボックスを元に戻して下さい。

タイマー設定

ダイヤルを回し、各設定ポジションに合わせて、十一で設定を行なってください。十一ボタンは長押しすると早く進みます。

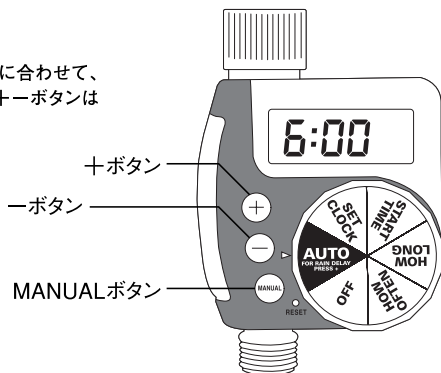

▶ 現時刻の設定

ダイヤルを『SET CLOCK』に合わせ、十一ボタンで現時刻を設定して下さい。

※時刻はAM/PM表示になっています。

▶ 散水スタート時間の設定

ダイヤルを『START TIME』に合わせ、十一ボタンで散水開始時間を設定して下さい。

▶ 散水時間(長さ)の設定

ダイヤルを『HOW LONG』に合わせ、十一ボタンで散水時間の長さを設定して下さい。1~240分の間で分単位で設定することができます。

▶ 散水頻度の設定

ダイヤルを『HOW OFTEN』に合わせ、十一ボタンで散水頻度を設定して下さい。設定した散水スタート時間より、6HRS (6時間おき), 12HRS (12時間おき), 1DAYS (1日1回), 2DAYS (2日に1回) ... 7DAYS (7日1回) というように設定することができます。

▶ 自動散水モード

すべての設定が終了したら、ダイヤルを『AUTO』に合わせてください。設定された自動散水プログラムが実行されます。

▶ 手動散水モード

ダイヤルを『AUTO』の状態では、『MANUAL』ボタンを押して、十一ボタンで散水時間を設定してください。十一ボタンをはなしてから数秒後、「カチッ」と音が鳴り、散水が開始されます。途中で散水を中止したい場合は、ダイヤルを『OFF』に回してください。また自動散水モードにする場合はダイヤルを『AUTO』に戻してください。

▶ 散水延期モード

設定した自動散水を24時間、48時間、または72時間の間、一時的に中止することができます。ダイヤルを『AUTO』に合わせた状態で、+ボタンを押し、十一ボタンでご希望の延期時間を設定して下さい。延期モードをキャンセルする場合は、ダイヤルを1度『OFF』に回し、自動散水モードにする場合は、『AUTO』に戻してください。


▶ OFFモード

ダイヤルを『OFF』に合わせる。自動散水を中止します。

タイマーへの接続

タイマーからの配水ラインに何を接続するかによって、接続部品が異なります。弊社の1/2"ポリチューブを使用する場合は、3/4"インチ山メスねじ蛇口アダプター(#61988)を、ホースをつなげる場合はメスねじクイックコネクタ(#J2003)、ホースコネクタ(#94662)を使用します。

※タイマーの山のねじヤマは、3/4" (20mm) インチピッチのオスねじです。

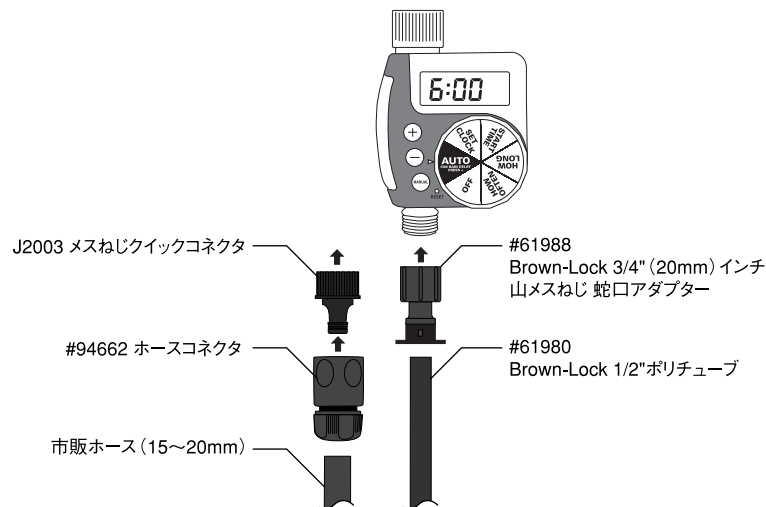

ご注意

- ・凍結の恐れがある期間は使用を中止し、タイマーを取り外し、室内に保管してください。タイマー内の水が凍結すると、タイマー内のバルブを破裂させる恐れがあります。
- ・電池の残量が少なく散水は作動しません。電池の残量が少ない場合は交換してください。通常アルカリ電池で1年間保ちます。

トラブルシューティング

■タイマーがONになっても「カチッ」と音はするが水が出ない。

- ・蛇口が閉まっている。
- ・蛇口まで水がきていない。
- ・タイマーの下の1/2"ポリチューブが差し込まれ過ぎて、タイマーの水の出口を塞いでいる。
- ・現時刻、スタート時間が間違っている(AM、PMが間違っている。)
- ・蛇口、またはタイマーのフィルターにゴミなどが詰まっている。

■タイマーがONになっても「カチッ」と音がせず、水が出ない。

- ・電池の残量が少ない。

green.com グリーン.コムジャパン 株式会社 www.greendotcom.jp

杉並オフィス 〒167-0054 東京都杉並区松庵1-22-21 TEL:03-3334-5741 FAX:03-3334-5739 e-mail:cust@greendotcom.jp